SAMSUNG

Istruzioni per l'uso

ASPIRAPOLVERE

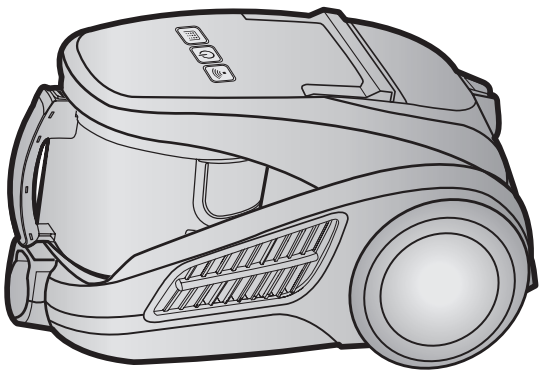

* Prima di mettere in funzione quest'apparecchio, si prega di leggere attentamente le istruzioni.
* Da utilizzare soltanto in interni.

Registra il tuo prodotto su www.samsung.com/global/register

AVVERTENZE IMPORTANTI

1. Leggere tutte le istruzioni attentamente. Prima di accendere l'apparecchio, assicurarsi che la tensione del vostro impianto elettrico sia la stessa di quella indicata sulla targhetta situata sul fondo dell'aspirapolvere.

2. ATTENZIONE : Non utilizzare l'aspirapolvere su tappeti o pavimenti bagnati.
Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare acqua o altri liquidi.

3. È sempre necessaria una stretta sorveglianza quando qualsiasi apparecchio elettrodomestico viene utilizzato da o vicino a bambini. Non lasciare che l'aspirapolvere sia utilizzato come un giocattolo. Non lasciare mai l'aspirapolvere in funzione da solo. Utilizzare l'aspirapolvere solo per gli utilizzi per i quali è stato progettato come descritto in queste istruzioni.

4. Non utilizzare l'aspirapolvere senza il contenitore polvere. Vuotare il contenitore polvere prima che sia pieno in modo da mantenere la migliore efficienza dell'apparecchio.

5. Non utilizzare l'aspirapolvere per aspirare fiammiferi, ceneri ardenti o mozziconi di sigaretta. Mantenere l'aspirapolvere lontano da stufe o altre fonti di calore. Il calore può deformare o decolorare le parti in plastica dell'apparecchio.

6. Evitare di aspirare oggetti duri o taglienti perché ciò può provocare danni a vari componenti dell'aspirapolvere. Non calpestare il tubo flessibile e i suoi componenti. Non porre oggetti pesanti sul tubo flessibile. Non bloccare l'aspirazione o le fessure di uscita dell'aria.

7. Spegnere l'aspirapolvere utilizzando l'interruttore di accensione prima di staccarlo dalla presa di corrente. Staccare la spina dalla presa di corrente prima della sostituzione del filtro polvere o del contenitore della polvere. Per evitare danni, si prega di staccare la spina afferrando la spina stessa, non tirando il cavo.

8. Quest'apparecchio non è progettato per essere utilizzato da bambini o persone diversamente abili senza che siano sorvegliate, a meno che non vi sia una persona responsabile per assicurarsi che possano utilizzare l'apparecchio in modo sicuro. Bambini piccoli devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

9. La spina deve essere staccata dalla presa di corrente prima di qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione sull'apparecchio.

10. Si sconsiglia l'utilizzo di prolunghe elettriche.

11. Se il vostro aspirapolvere non funziona correttamente, spegnere l'interruttore di accensione e consultare il servizio di assistenza tecnica autorizzato.

12. Se il cavo di alimentazione risultasse danneggiato, dovrà essere sostituito dal produttore o da un centro di assistenza tecnica autorizzato, o comunque da una persona qualificata in modo da evitare possibili rischi.

13. Non trasportare l'aspirapolvere tenendolo per il tubo flessibile. Utilizzare per questo la maniglia presente sul corpo dell'aspirapolvere.

14. Staccare l'aspirapolvere dall'alimentazione di rete quando non in uso. Spegnere l'interruttore di accensione prima di scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente.

1 MONTAGGIO DELL'ASPIRAPOLVERE

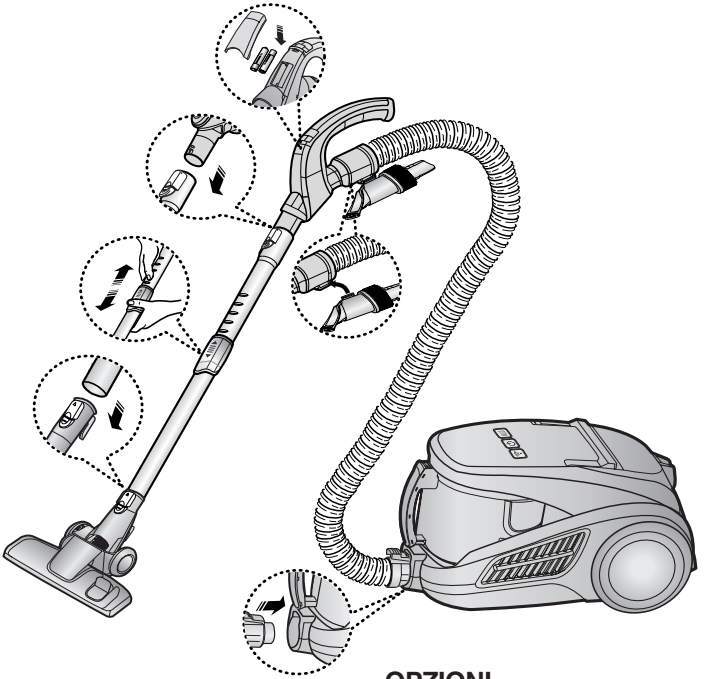

OPZIONI

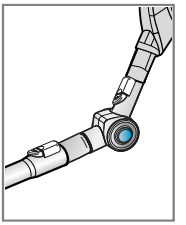

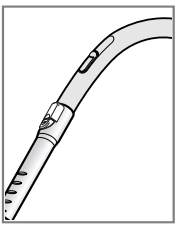

OPZIONI

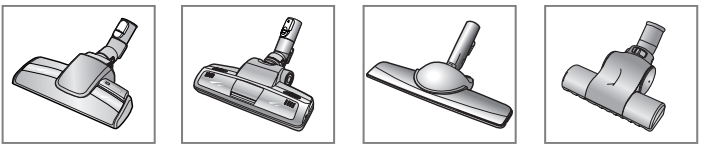

► Le caratteristiche possono variare a seconda del modello. Fare riferimento alle pagine 5,6.

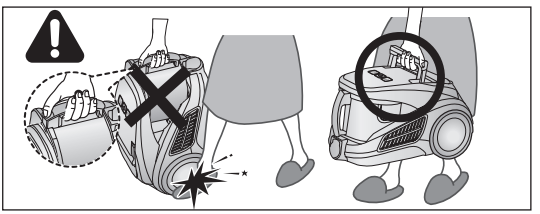

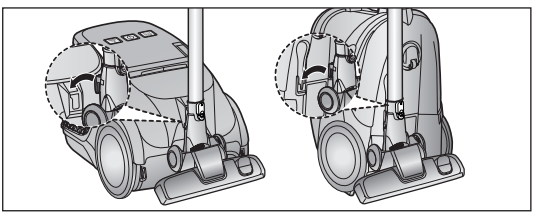

ATTENZIONE

Si prega di non premere il pulsante sul manico del contenitore polvere durante il trasporto dell'apparecchio.

Dopo aver utilizzato l'aspirapolvere, riporre la spazzola nel proprio alloggiamento

2 FUNZIONAMENTO DELL'ASPIRAPOLVERE

2-1. CAVO DI ALIMENTAZIONE

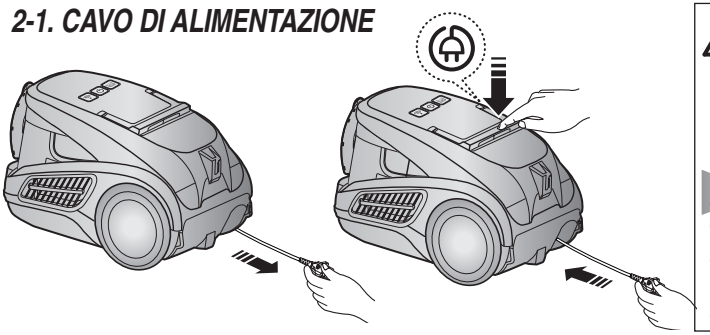

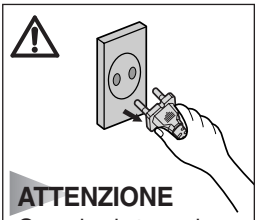

ATTENZIONE
Quando si stacca la spina dalla presa a muro, afferrare la spina e non il cavo.

2-2. ACCENSIONE (CONTROLLO A INFRAROSSI)

1) DOTATO DI CONTROLLO REMOTO

- TUBO FLESSIBILE

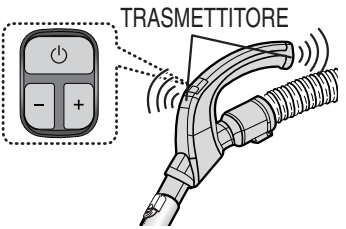

CONTROLLO SULL'IMPUGNATURA
(L'aspirapolvere viene controllato utilizzando segnali infrarossi)

1. **Accensione/spegnimento dell'aspirapolvere (⏻)**
   Premere il pulsante di accensione per mettere in funzione l'aspirapolvere. Premere nuovamente per spegnere l'aspirapolvere.
2. **Potenza aspirante (+ , -)**
   Premere il pulsante (+) per aumentare la potenza aspirante. Premere il pulsante (-) per diminuire la potenza aspirante.

ATTENZIONE :
Non coprire l'emettitore presente sull'impugnatura quando si utilizza un pulsante di controllo.

- CORPO DELL'APPARECCHIO

⚠ **OPZIONALE -** SEGNALE DIGITALE

RICEVITORE

Premere ripetutamente il pulsante di accensione per accendere e spegnere l'aspirapolvere
(OFF → ON → OFF)

ATTENZIONE :
Se il telecomando sull'impugnatura non funziona, l'aspiratore può comunque essere fatto funzionare utilizzando il pulsante di accensione presente sul corpo della macchina.

La spia IR indica che il ricevitore infrarosso riceve il segnale infrarosso dal telecomando sull'impugnatura.

Il pulsante ACCESO/SPENTO mette in funzione l'aspirapolvere o lo spegne.

La spia filtro si illumina quando è necessario controllare o vuotare il contenitore polvere. In questo caso verrà emesso anche un segnale acustico.

2) TUBO FLESSIBILE SENZA TELECOMANDO

- TUBO FLESSIBILE

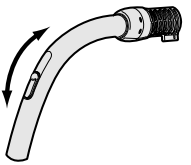

Per ridurre l'aspirazione quando si aspirano tendaggi, piccoli tappeti e altri tessuti leggeri, far scorrere il coperchietto dell'aria fino a scoprire il foro.

- CORPO DELL'APPARECCHIO

PER REGOLARE LA POTENZA E' SUFFICIENTE SPOSTARE LA LEVA DEAL CONTROLLO POTENZA DA DESTRA A SINISTRA E VICEVERSA.

off = PER SPEGNERE L'ASPIRAPOLVERE.
MAX = Per pavimenti duri e tappeti pesanti.

2-3. MODO D'USO E MANUTENZIONE DEGLI ACCESSORI

► Le caratteristiche possono variare a seconda del modello.

TUBO

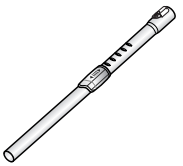

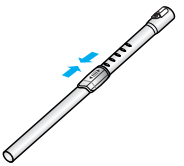

Regolare la lunghezza del tubo telescopico facendo scorrere avanti e indietro il pulsante di regolazione lunghezza situato al centro del tubo telescopico.

Nel caso fosse necessario stasare il tubo, staccare il tubo telescopico e regolarlo alla minima lunghezza. Questo permette una più facile rimozione di eventuali detriti che ostruiscono il tubo.

ACCESSORI

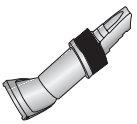

Accessorio universale



Mettere l'accessorio necessario all'estremità dell'impugnatura del tubo flessibile.



Estrarre il girare la spazzola per spolverare in modo da riuscire a pulire anche punti difficili.



Per utilizzare l'accessorio da tappezzeria, infilare l'accessorio all'estremità dell'impugnatura del tubo flessibile nella direzione opposta.

TUBO DI PROLUNGA A GOMITO (opzionale)

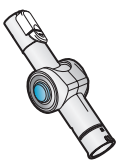

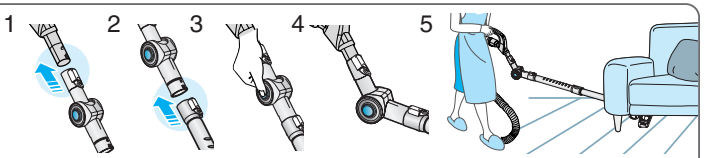

1. Collegare il tubo di prolunga a gomito sul codolo di collegamento del tubo flessibile.
2. Collegare il tubo telescopico alla parte inferiore del tubo di prolunga a gomito.
3. Premere il pulsante PUSH.
4. Mantenendo premuto il pulsante PUSH, si potrà piegare il tubo di prolunga a gomito.
5. L'utilizzo del tubo di prolunga a gomito permette di raggiungere zone altrimenti difficili da pulire (per esempio sotto mobili) senza doversi inginocchiare.

OPZIONALE

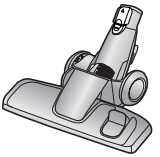

- Pulizia tappeti

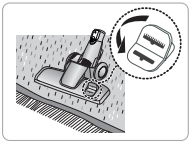

- Pulizia pavimenti

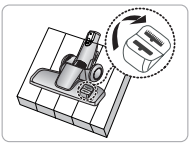

Aggiustare il regolatore a seconda del tipo di superficie del pavimento.

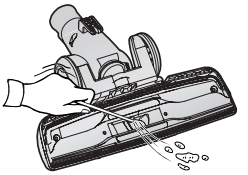

Rimuovere completamente eventuali detriti in caso di blocchi dell'imbuto di aspirazione.

OPZIONALE

- Pulizia tappeti

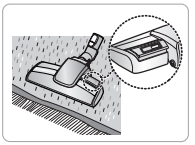

- Pulizia pavimenti

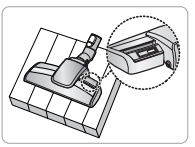

Regolare la leva di aspirazione in relazione alla superficie del pavimento.

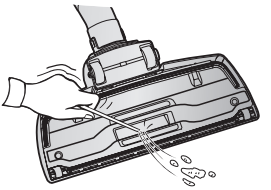

Se l'aspirazione è bloccata, rimuovere completamente il materiale di rifiuto.

OPZIONALE

Aspirazione di polvere su grandi superfici

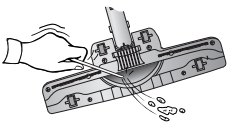

Rimuovere completamente eventuali detriti in caso di blocchi dell'imbuto di aspirazione.

OPZIONALE

L'aspirazione frequente di peli di animali può causare un blocco della rotazione a causa del loro accumulo intorno al tamburo. In questo caso, pulire accuratamente il tamburo.

Per una migliore aspirazione di peli di animali e fibre su tappeti.

1

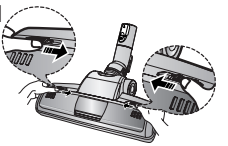

Premere il pulsante di apertura del coperchio trasparente e staccarlo.

2

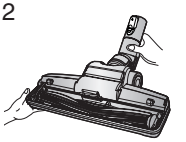

Rimuovere la barra rotante dal coperchio trasparente.

3



Rimuovere corpi estranei come per esempio polvere e peli avvolti intorno alla barrarotante utilizzando un paio di forbici.

4

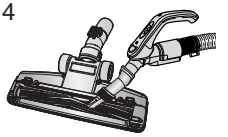

Aspirare la polvere presente all'interno dell'alloggiamento della barra rotante utilizzando la spazzolina o l'accessorio da fessure.

5

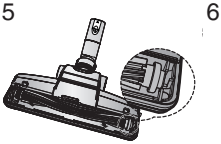

Introdurre la barra rotante nel suo alloggiamento, rimettere a posto la cinghia e rimontare.

6

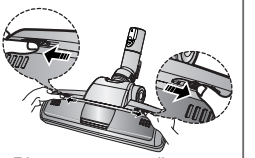

Rimettere a posto il coperchio trasparente finché non fa clic.

OPZIONALE

Intasamenti della turbina impediscono la rotazione della spazzola, è in questo caso è necessario intervenire.

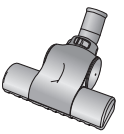

Accessorio per coperte

Per aspirare peli di animali e fibre da tappezzeria e coperte.

Rimuovere completamente i detriti quando l'imbuto di aspirazione è bloccato.

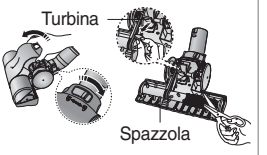

Girare il pulsante di bloccaggio su “UNLOCK” e rimuovere i detriti.

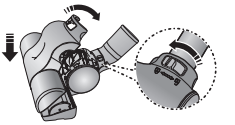

Per rimontare, allineare il coperchio alla parte frontale del corpo principale e chiudere. Dopo aver chiuso il coperchio, assicurarsi che il pulsante di blocco sia girato sulla posizione “LOCK”.

Attenzione: Utilizzare soltanto per biancheria da letto. Fare molta attenzione a non danneggiare la spazzola durante la sua pulizia.

3 SVUOTAMENTO DEL CONTENITORE POLVERE

1

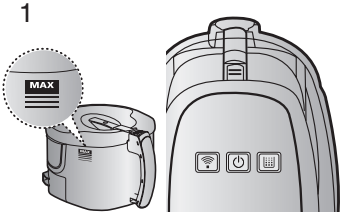

Quando la polvere raggiunge il segno “DUST FULL”, svuotare il contenitore polvere

2

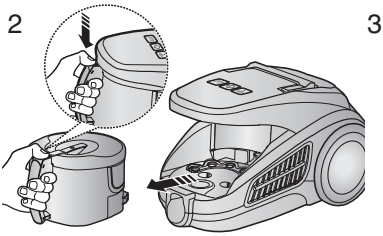

Estrarre il contenitore polvere dall'aspirapolvere premendo il pulsante di sblocco.

3

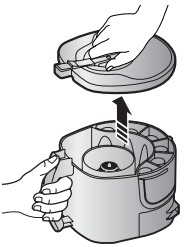

Togliere il coperchio del contenitore polvere.

4

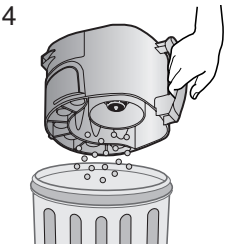

Gettare via la polvere presente nel contenitore.

5

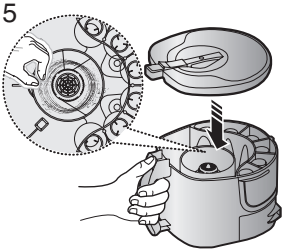

Dopo aver svuotato il contenitore polvere, rimuovere eventuali corpi estranei come peli od altro sul coperchio del contenitore polvere.

6

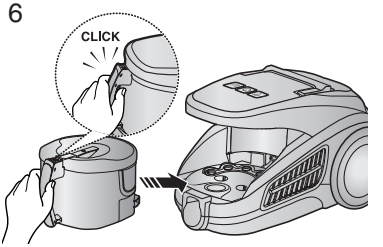

Inserire il contenitore polvere nell'alloggiamento dell'aspiratore finché si sente un clic.

- Svuotamento del contenitore polvere in una busta di plastica (raccomandato per coloro che soffrono di asma/allergie)

OPZIONALE

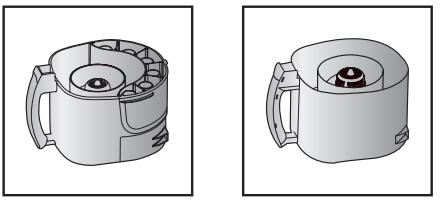

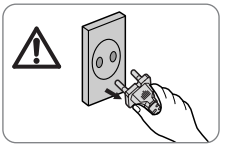

ATTENZIONE
È possibile sciacquare il contenitore polvere con acqua fredda

4 PULIZIA DEL SACCHETTO POLVERE

4-1. QUANDO È NECESSARIO PULIRE IL CONTENITORE POLVERE

- Si prega di controllare il contenitore o il sacchetto polvere se la potenza aspirante si riduce sensibilmente oppure se la spia luminosa di controllo filtro si accende anche dopo lo svuotamento del contenitore polvere.

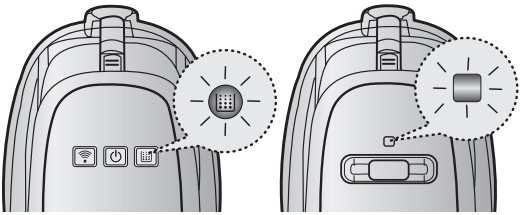

La spia si accende per segnalare quando l'aspirazione è ridotta.
Se la spia si accende pulire il CONTENITORE DELLA POLVERE come indicato.

4-2. PULIZIA DEL CONTENITORE POLVERE

1

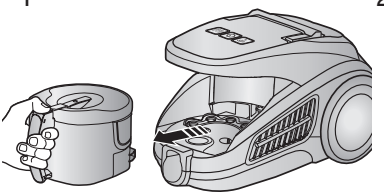

Estrarre il contenitore polvere.

2

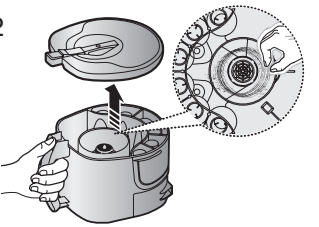

Dopo aver svuotato il contenitore polvere, rimuovere eventuali corpi estranei come peli od altro dal coperchio del contenitore polvere.

ATTENZIONE

Si prega di controllare la spia luminosa di controllo filtro (4-3) come mostrato nelle seguenti illustrazioni se la spia rimane accesa anche dopo aver svuotato il contenitore polvere.

4-3. CONTROLLO DELLA SPIA LUMINOSA DEL FILTRO

Portare la potenza aspirante a “MAX”

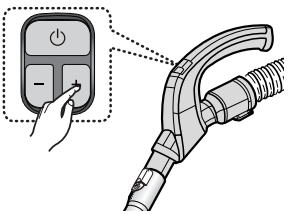

CONTROLLO SULL'IMPUGNATURA

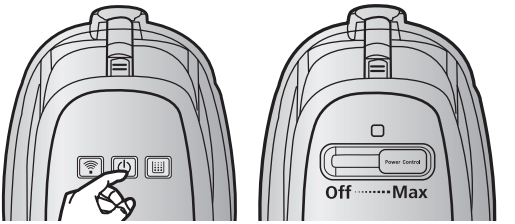

MODELLO CON COMANDI SUL CORPO

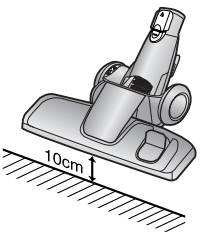

Se la spia di controllo filtro diventa rossa con la bocchetta aspirante a dieci centimetri di distanza dalla superficie del pavimento, pulire il filtro polvere.

4-4. PULIZIA DEL FILTRO POLVERE

1

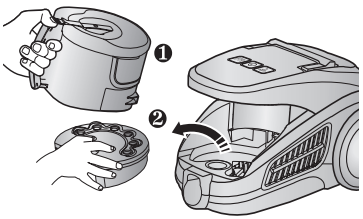

Rimuovere il contenitore polvere e il filtro come mostrato.

2

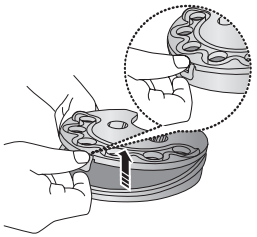

Rimuovere la placca fissa del coperchio del filtro polvere.

3

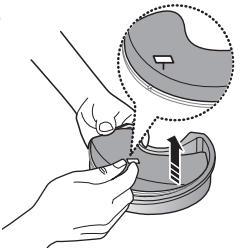

Rimuovere spugna e filtro dal sacchetto polvere.

4

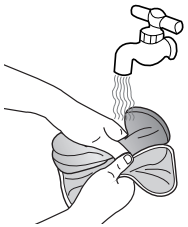

Lavare la spugna e il filtro con acqua.

5

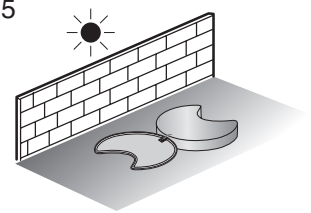

Lasciare asciugare la spugna e il filtro all'ombra per 12 ore.

6

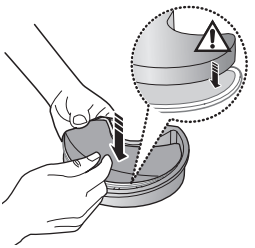

Inserire la spugna e il filtro nel sacchetto polvere.

7

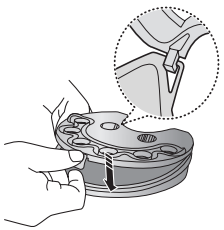

Prima del rimontaggio, allineare correttamente il coperchio del filtro polvere con il corpo filtrante.

8

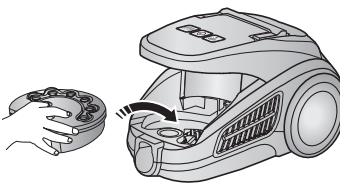

Una volta rimontato, rimettere a posto il filtro polvere all'interno del suo alloggiamento nell'aspirapolvere.

ATTENZIONE:

Assicurarsi che il filtro sia completamente asciutto prima di montarlo all'interno dell'aspirapolvere.
Aspettare almeno dodici ore dopo il lavaggio in modo che possa asciugarsi completamente.

5 PULIZIA DEL FILTRO PROTEZIONE MOTORE

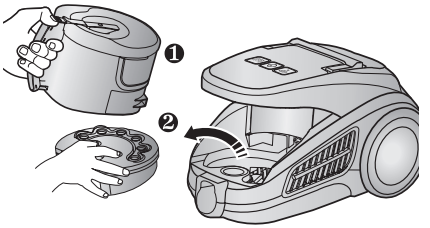

Estrarre dall'aspirapolvere sia il contenitore polvere che il filtro.

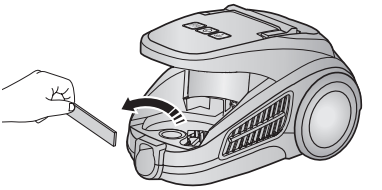

Rimuovere il filtro protezione motore dall'aspirapolvere. Scuoterlo e far cadere la polvere dopodiché rimetterlo al suo posto nell'apparecchio.

6 PULIZIA DEL FILTRO D'USCITA

1

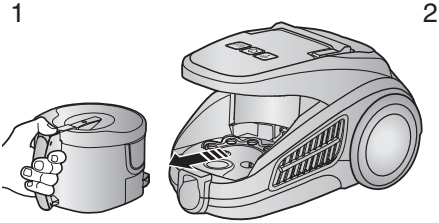

Rimuovere il contenitore polvere.

2

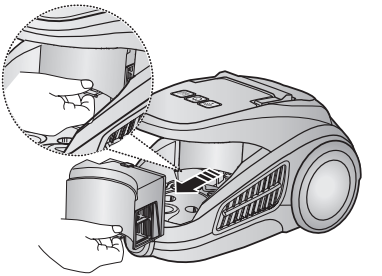

Estrarre il filtro HEPA come indicato.

3

Pulire il filtro HEPA.

4

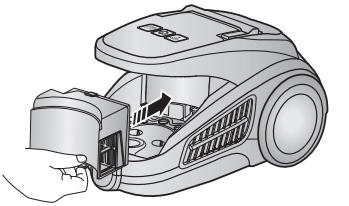

Rimettere a posto il filtro HEPA nel suo alloggiamento fino ad udire un clic.

OPZIONALE - FILTRO A MICRO CARBONI

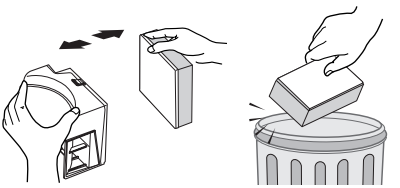

Rimuovere e sostituire il filtro d'uscita intasato.

ATTENZIONE:
I filtri di ricambio sono disponibili presso il vostro distributore locale Samsung.

7 SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA (OPZIONALE)

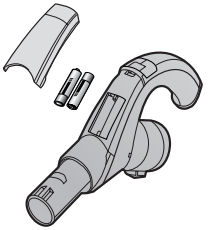

TIPO BATTERIA: FORMATO AAA

ATTENZIONE

1. Quando l'aspirapolvere non funziona, sostituire le batterie. Se il problema esiste, si prega di contattare il vostro rivenditore autorizzato.
2. Utilizzare due batterie di formato AAA

ATTENZIONE

1. Non smontare o ricaricare le batterie.
2. Non invertire la polarità
3. Non riscaldare mai le batterie né gettarle nel fuoco
4. Gettare le batterie nei punti di raccolta previsti allo scopo

- IN CASO DI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
Il motore non parte.	Non vi è alimentazione elettrica. Intervento della protezione termica.	Controllare il cavo, la spina e la presa. Lasciar raffreddare l'aspirapolvere, pulire i filtri.
La potenza aspirante diminuisce gradualmente.	La bocchetta, il tubo flessibile di aspirazione o il resto della conduttura sono intasati.	Controllare i tubi e pulirli.
Il cordone di alimentazione non si avvolge completamente.	Controllare che il cordone non sia accavallato o avvolto irregolarmente.	Tirare il cordone fuori dall'aspirapolvere per una lunghezza di 2-3 metri e quindi premere il pulsante di riavvolgimento.
L'aspirapolvere non aspira lo sporco.	Tubo flessibile fessurato o forato.	Controllare il tubo flessibile e sostituirlo se necessario.
Aspirazione scarsa o diminuita considerevolmente.	Il filtro è intasato di polvere.	Si prega di controllare il filtro e, se necessario, pulirlo come illustrato nelle istruzioni.

Questo aspirapolvere è approvato conformemente a quanto segue.
Direttiva CEM: 2004/108/EEC
Direttiva sulla sicurezza di basso voltaggio: 2006/95/EC

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung,
contattate il Servizio Clienti Samsung
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com/it